

ODSIF

BRUGSANVISNING
til LED-pendel



Model: *PIPE*

ODSIF - Topstykket 31 - 3460 Birkerød - Danmark
Tlf: + 45 45 81 22 11
www.odsif.dk - E-mail: info@odsif.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	3
Sikkerhed.....	3
Oversigt over lampen.....	4
Oversigt over lampen.....	4
Opsætning.....	5
Brug.....	6
Rengøring.....	6
Nedtagning og bortskaffelse.....	6
Tekniske data.....	7
Kontaktadresse.....	8


TEKNISKE DATA

Tekniske data

Materiale - indv. rør	Aluminium
Materiale - udv. skærm	Aluminium
Finish - indv. rør	Industrilak hvid 9010
Finish - udv. skærm	Aluminium, poleret, eloxeret, eller farvelakeret
Dimensioner:	Indv. rør 40 mm Udv. skærm 89 mm
Dioder:	Hvide: 4 stk. MX-6 fra Cree RGB: 4 stk. LRTB C9TP fra OSRAM
Forbrug:	12 Watt
Lysstyrke:	Op til 485 lm
CRI-værdi:	80

Features

Forhåndsindstillede lysscenarier (lystemaer):	7 scenarier (lystemaer) læselys, hyggelys, gylden, tv-lys, rød nuance, chill (lime/turkis) og blå nuance
Betjeningsmuligheder:	Trådløs kontakt, fjernbetjening (X10 - kan bestilles hos ODSIF), smartphone via Tellus-sender (kan bestilles hos ODSIF).

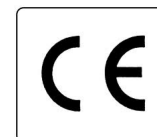

BRUG

Lampen kan betjenes med f.eks. trådløs kontakt, via fjernbetjening eller smartphone. I denne vejledning beskrives kun brug med trådløs kontakt. For andre betjeningsmuligheder henvises til separate brugsanvisninger herfor.

Opsæt den trådløse kontakt på ønsket sted. Kontakten er klar til brug, når lampen er installeret. Tryk på venstre side af kontakten hhv. tænder og slukker lampen. Ved tryk på højre side af kontakten, skiftes mellem de forhåndsindstillede lysscenarier (lystemaer) i lampen. Model PIPE har 7 forhåndsindstillede temaer: læselys, hyggelys, gyldent lys, tv-lys, rød nuance, chill (lime/turkis nuancer) og blå nuance.

Brug f.eks. læselys, hvis der skal læses/arbejdes. De mere gyldne og dæmpede temaer giver forskellige hyggelige stemninger, hvorimod de tre sidstnævnte nuance-temaer giver mere dekorative stemninger.

RENGØRING

Rengør lamperne med en tør blød klud. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller f.eks. skuresvampe til rengøringen, da disse kan ødelægge lampens finish. Hvis der kommer fedtpletter på yderskærmen eller det hvide rør, anbefaler vi at bruge Ajax Glas med plantealkohol (Natura Verde) og en blød klud til at fjerne pletterne. Puds i samme retning som rillerne i yderskærmen - dvs. rundt med skærmen og ikke lodret op og ned.

NEDTAGNING OG BORTSKAFFELSE

Pendlerne nedtages i modsatte rækkefølge af opsætningen. Hvis lampen skal kasseres, skal denne kasseres på genbrugsstation henhold til gældende regler for elektrisk materiale.

INDLEDNING

Tillykke med din nye LED-pendel fra ODSIF. Læs denne brugsanvisning, før du begynder at bruge lampen for at få det bedst mulige udbytte af den. Lampen har indbygget strømforsyning, 5 m stoffledning og er klar til installation i lampeudtag. 7 lysscenarier (lystemaer) er indstillet på forhånd fra producenten. De næste afsnit giver et overblik over lampen, anvisning for opsætning og nedtagning af lampen, beskrivelse af daglig brug samt brug af trådløs kontakt og rengøring.

***VI HÅBER AT DIN LED-PENDEL
VIL BRINGE DIG
GLÆDE I HVERDAGEN!***

SIKKERHED


Denne LED-pendel leveres med indbygget strømforsyning, og udgør ikke nogen fare for forbrugeren, hvis den anvendes iht. til denne brugsanvisning samt gældende nationale regler. Lampen er kun til indendørs brug. Forsøg ikke at installere lampen, hvis du ikke har det fornødne kendskab. I så fald bed en elektriker om at installere lampen for dig. ODSIF tager ikke ansvar for skader som følge af forkert/ufagkyndig installation.

GARANTI OG PRODUKTANSVAR

ODSIF yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. Vores erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser.

OVERSIGT OVER LED-LAMPEN

Oversigt over LED-pendlen

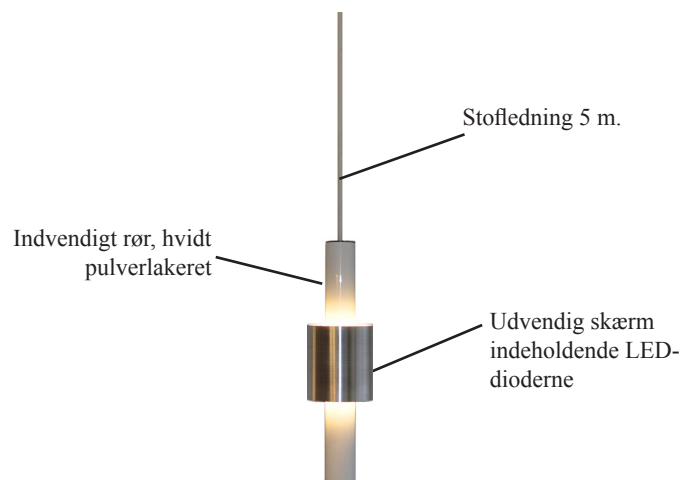

Figur 1

OPSÆTNING

Pak LED-lampen ud af emballagen og kontrollér, at alle disse dele er med: 1 LED-pendel med 5 m stofledning til tilslutning i lampeudtag, 1 stk. pendelophæng til loftmontering samt evt. trådløs kontakt, hvis bestilt.

Nødvendigt værktøj:

Evt. pendelophæng til loftmontering (inklusive i leveringen)

Lille isoleret skruetrækker

Kabelsaks

Afisoleringstang

1. Sørg for, at strømmen er koblet fra, før arbejdet påbegyndes. Hvis pendlen skal hænge et andet sted end strømudtaget, brug da medfølgende pendelophæng.
2. For at afgøre korrekt højde for ophæng af lampen, hæng den da fra pendelophænget således, at ledningen hænger fast.
3. Træk ledningen fra pendelophænget til den loftsåse, som denne skal tilkobles. Træk ledningen igennem afdækningen til loftsåsen. Skær ledningen af i passende længde. Afisolér ledningen vha. en afisoleringstang således, at der kommer ca. 30 mm blå og brun indvendig ledning til syne. Afisolér de indvendige ledninger, så der bliver ca. 5 mm tråd synlig.
4. Forbind den blå ledning til 0-symbolet på loftsåsen. Forbind den brune ledning til en fase. Fastgør ledningen til loftsåsen med spændet i loftsåsen. Klik afdækningen på loftsåsen, og lampen er nu klar til brug.

NB: Hvis ledningen skal skiftes, f.eks. i tilfælde af beskadigelse, er det kun ODSIF I/S, der må skifte denne.