

ODSIF

BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR DIGITALE GARDINENSTANGE
MIT FERNBEDIENUNG UND/ODER
DRAHTLOSEM WANDSCHALTER



Modell: *Light Remote*

ODSIF - Moelldamsvej 5 - 3460 Birkeroed - Dänemark
Tel: + 45 45 81 22 11
www.odsif.dk - E-mail: info@odsif.dk

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	3
Sicherheit	3
Garantie	3
Übersicht über die Gardinenstange	4
Übersicht über die Gardinenstange	4
Bild von Befestigungen und Schrauben.....	4
Montage	5
Bedienung	6
Demontage und Entsorgung	6
Technische Daten	7
Kontaktadresse	8

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Material - Gardinenstange Material - Befestigungen	Aluminium Eisen
Finish	Pulverlackiert weiß RAL 9010
Stangendurchmesser	Ø36 mm
Länge Wandträger Länge Deckenträger	Standard 70 mm oder laut Kundenangabe Standard 70 mm oder laut Kundenangabe
Display	Kein
Batterier	Keine
Backupzeit für Batterien	Keine Batterien
Max. Gardinengewicht	2,5 kg pro Meter
Fernbedienung	Fernbedienung mit Radiotechnologie - kann bes zu 4 Gardinenstangen oder Gruppen bedienen.

BEDIENUNG

Sobald die Gardinenstange an Strom angeschlossen worden ist, können Sie die Vorhänge mit der Fernbedienung bzw. dem Wandschalter vor- und zurückziehen. Sowohl die Fernbedienung als auch der Wandschalter sind vom Hersteller schon eingestellt und für die Bedienung bereit.

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch mit Ihrer neuen motorisierten Gardinenstange von **ODSIF**. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie anfangen, die Gardinenstange zu verwenden, um die Gardinenstange bestmöglich verwenden zu können. Die Gardinenstange ist vom Hersteller eingestellt. Die nächsten Abschnitte geben Ihnen einen Überblick über die Gardinenstange und Zubehör, Anweisungen für Montage und Demontage der Stange, Beschreibung der täglichen Verwendung sowie auch die Verwendung von der ODSIF-Fernbedienung/des drahtlosen Wandschalters.

DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

Die Gardinenstangen werden in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage demontiert. Lösen Sie die Stoppschrauben am Wand-/Deckenträger. Nehmen Sie die Stange herunter. Schrauben Sie die Schrauben aus den Befestigungen und nehmen Sie die Befestigungen herunter. Die Gardinenstange laut örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

FEHLERSUCHE

Im Falle eines Fehlers, z.B. falls der Motor mehr als zwei Minuten läuft, ohne daß die Vorhänge vor- oder zurückgezogen worden sind, wird der Motor selbst abschalten. Ist der Fehler immer noch anwesend, bitte ODSIF konsultieren, die Ihnen gern weiterhilft. Wir weisen auch auf unsere Website hin unter dem Punkt FAQ, wo laufend Antworten auf häufig gestellte Fragen über die Gardinenstange und Ihre Funktion hochgeladen werden. FAQ finden Sie unten an den einzelnen Produktseiten.

***WIR HOFFEN, DAß IHRE INTELLIGENTE
GARDINENSTANGE IHNEN VIEL FREUDE IM
ALLTÄGLICHEN BRINGEN WIRD!***

SICHERHEIT

Diese Gardinenstange wird mit Trafo geliefert und stellt für den Verbraucher keine Gefahr dar, falls Sie laut dieser Bedienungsanleitung verwendet wird. Observieren Sie auch alle die Sicherheitshinweise, die mit **ACHTUNG** in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung der Gardinenstange führen.

GARANTIE UND PRODUKTHAFTUNG

ODSIF gewährt 2 Jahre Garantie auf alle Material- und Produktionsfehler. Unser Schadensersatz kann den Rechnungsbetrag der mangelhaften Waren nicht übersteigen. Unter keinen Umständen ist ODSIF für Betriebsverlust, Verdienstausfall oder sonstige finanzielle Folgeverluste verantwortlich.

ÜBERSICHT ÜBER DIE STANGE

Übersicht über die Gardinenstange

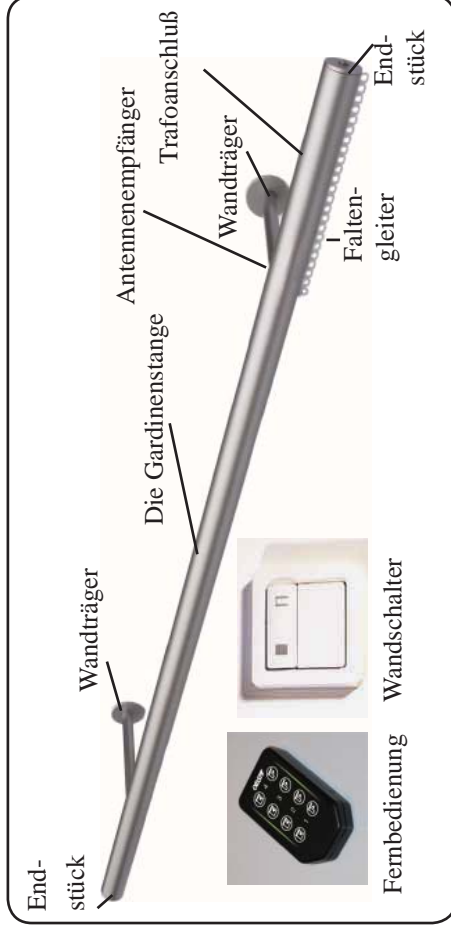


Bild 1

Bild von Befestigungen und Schrauben



Bild 2

Bild von Deckenträger (Winkel) für Deckenbefestigung



Bild 3

Bild von Trafo



Bild 4

Flacher Deckenträger



Bild 5

MONTAGE

Nehmen Sie die Gardinenstange aus der Verpackung und überprüfen Sie, daß alle diese Teile mitgeliefert worden sind: 1 Gardinenstange, 1 Fernbedienung und/oder 1 Wandschalter, 2/3 Befestigungen, 2/3 Stoppschrauben für Befestigungen, 2/3 Schrauben und 2/3 Dübel und Trafo.

1. Messen und markieren Sie an der Wand (oder Decke), wo die Träger montiert werden sollen. Bei Beton- oder Gipswand Löcher für Dübel ausbohren. Verwenden Sie Dübel, die für die entsprechende Wand geeignet sind. Die mitgelieferten Dübel sind für Betonwand.
2. Schraube ins Rohr der Befestigung einlegen und danach die Befestigung an die Wand mittels Schraubendreher, der für die mitgelieferten Schrauben paßt fest-schrauben.
3. Die Gardinenstange wird einschließlich der Anzahl von Faltengleitern, die als Standard für die Länge der entsprechenden Stange verwendet wird geliefert - d.h. 1 Gleiter pro 5 cm. Weitere Gleiter können einfach zugefügt bzw. entfernt werden, indem der Endgleiter gelöst wird. Gewöhnlicherweise sind zusätzliche Gleiter mitgeliefert.
4. Hängen Sie vorsichtig die Stange an die Wandträger hinauf. Schrauben Sie die kleinen Stoppschrauben in den Löchern oben an den Trägern, damit die Gardinenstange befestigt wird.
5. Jetzt können die Vorhänge angehängt werden. **Die Gardinenstange ist für Vorhänge mit Faltenband und üblichen Faltenhaken, die zu Standardgleitern passen berechnet.**
6. Den Stromversorgungsadapter an das Loch hinten an der Stange anschließen und danach an Steckdose (230V) anschließen

ACHTUNG: ZIEHEN SIE DIE VORHÄNGE NICHT MANUELL - DIES KANN DIE VORRICHTUNG IN DER STANGE BESCHÄDIGEN.

7. Die Gardinenstange kann auch deckenmontiert werden - in diesem Fall werden Deckenträger (Winkelbefestigung) mitgeliefert (Bild 3). Dabei wird die Schraube von unten und nach oben an die Decke geschraubt, und die Gardinenstange wird wie an den Wandträgern befestigt.
8. Wir können auch flache Deckenbefestigungen liefern, um die Gardinenstange so nah an der Decke wie möglich montieren zu können (Bild 5).