

**ODSIF**

# **BRUGSANVISNING**

## **TIL WIFI-BOKS-STYRING**

**til rullegardiner.**



**Model: *Wifi-boks***

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Indledning</b> .....	3
<b>Garanti og produktansvar</b> .....	3
<b>Oversigt over wifi-boksen</b> .....	4
<b>Opsætning af wifi-boks</b> .....	5
<b>Opsætning til wifi</b> .....	12
<b>ODSIF WIFI hovedsiden</b> .....	13
At parre wfifi-boksen med et gardin .....	14
Siden: Gardin for/fra .....	15
Siden: Indstil tider.....	16
Siden: Indstil temperatur.....	17
Siden: Omdøb navn.....	18
<b>Alternativ WIFI-parring</b> .....	18
<b>Kontaktadresse</b> .....	28

# INDLEDNING

Tillykke med din nye wifi-boks fra **ODSIF**. Læs denne brugsanvisning, før du begynder at bruge wifi-boksen for at få det bedst mulige udbytte af stangen. Her kan du læse om, hvordan du tilslutter boksen til rullegardienr, vinduesåbnere, døråbnere.

***VI HÅBER AT DIN NYE WIFI-BOKS  
VIL BRINGE DIG  
GLÆDE I HVERDAGEN!***

## GARANTI OG PRODUKTANSVAR

ODSIF yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. Vores erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Der kan løbende komme opdateringer af wifi-boksen. Derfor kan der også komme nye opdateringer til denne brugsanvisning. Se gerne [www.odsif.dk](http://www.odsif.dk) under info/download for seneste brugsanvisninger.

# OVERSICHT OVER WIFI-BOKSEN

## Oversigt over WIFI-boksen



Hvid lysdiode

Tænd-/slukknop med blå lys

# OPSÆTNING AF WIFI-BOKS

Pak wifi-boksen ud af emballagen. Den bedste placering for boksen er så tæt på din router som muligt. Tilslut wifi-boksen i stikkontakt.

Sådan kobler du wifi-boksen til dit eget wifi-netværk:

Nedenstående billede viser det, du skal bruge for at parre din wifi-boks med dit wifi og din smartphone. Det består af en SimpleLinke wifi-enhed (ODSIF WIFI-boks), som skal opsættes, en smartphone (Android eller iPhone) med Texas Instrument Simplelink™ Starter Pro-applikationen installeret og et accesspunkt/en router (til forbindelse til internettet).




# OPSÆTNING TIL WIFI

Følg nedenstående trin:


1. Download og installér app'en Texas Instrument Simplelink™ Starter Pro (gælder både iPhone og Android). Bemærk: Der findes to versioner af SimpleLink Starter-applikationer på Play Store. Du skal vælge Pro-versionen.
2. Tænd for wifi-boksen på knappen. Det blå lys i knappen begynder at lyse, hvilket betyder, at senderen er i gang med at initialisere sig selv.
3. Når den hvide lysdiode lyser, venter den på, at du kobler på app'en.
4. Kør Texas Instrument Simplelink Starter Pro-applikationen på din smartphone



# OPSÆTNING TIL WIFI

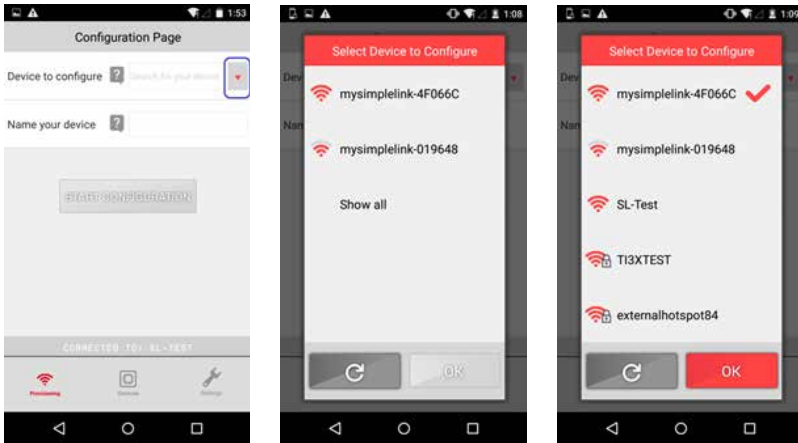


Pr. default viser siden alle accesspunkter med navnet, der starter med “mysimplelink-”. Hvis enheden, som skal klargøres, skal hedde noget andet, vælg da “Show all”, som viser alle access-punkter i omegnen. Vælg nu den SimpleLink-enhed, som skal klargøres. Dette fører dig tilbage til Konfiguraitonssiden.

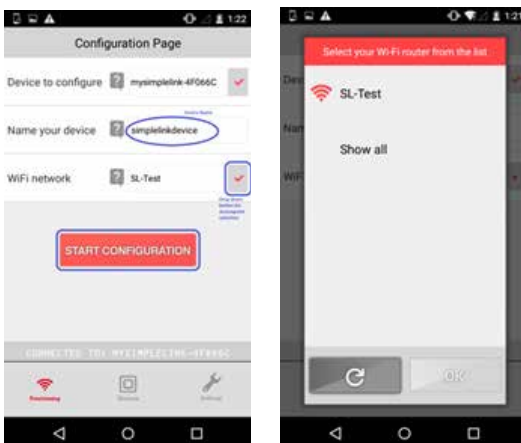


Hvis pop-up-siden ikke viser alle wifi-routere, vælg da “Show all”, hvilket får SimpleLink wifi-enheden til at sende den komplette skanningsliste til telefon-app’en.

# OPSÆTNING TIL WIFI

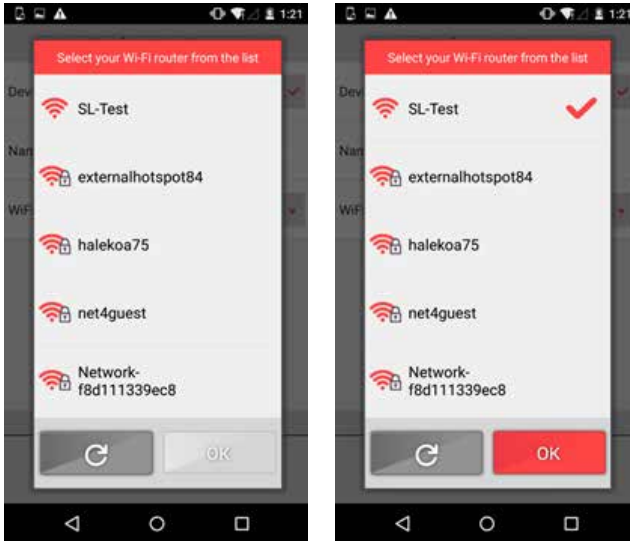

Vælg wifi-routeren og indtast wifi-netværkets godkendelsestype og password. Tryk på knappen ‘Start Configuration’ for at starte klargøringsprocessen. Der vises flere statusmeddelelser på skærmen, mens processen er i gang.

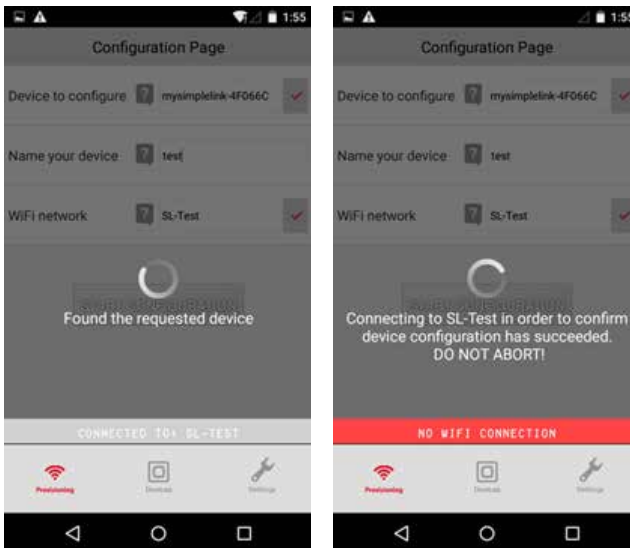

Hvis klargøringen er korrekt gennemført, vises “Provisioning Successful”.



# OPSÆTNING TIL WIFI






I tilfælde af fejl, kontrollér da følgende:



1. Vær sikker på at password og SSID, der er indtastet for access-punktet er korrekte.
2. SimpleLink-enheden er i klargøringsmodus (Provisioning mode).
3. Telefonen (med den kørende klargøringsapp) og enheden er inden for AP-området.
4. Kontrollér konsollen for fejlmeddelelser og send fejlloggene vha. telefonapp'en til ODSIF.


# OPSÆTNING TIL WIFI

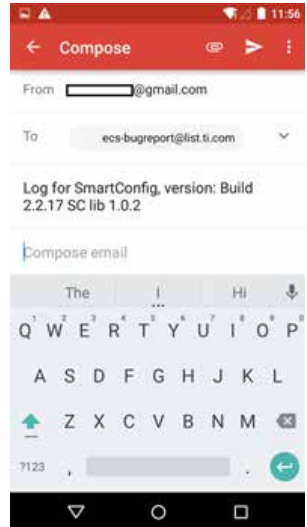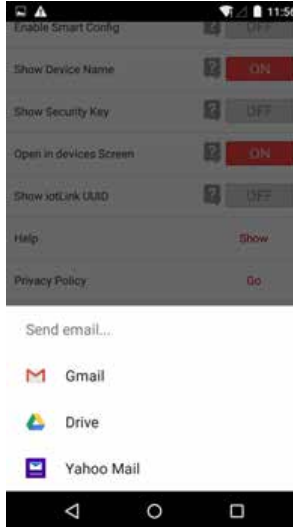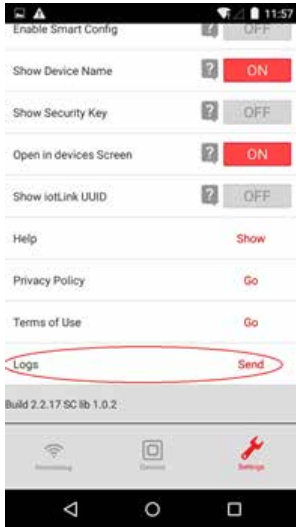

I tilfælde af fejl, prøv da at nulstille wifi-boksen ved at koble den fra i kort tid.

- Hvis klargøringen er korrekt gennemført, kontrollér da, at enheden står på listen på enhedssiden 'Devices' på telefonens app og forbind til den,

# OPSÆTNING TIL WIFI

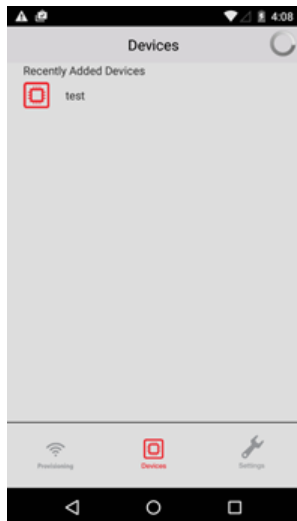

1. Vælg test (eller navnet som du gav boksen). ODSIFs sider i boksen bliver vist.
2. Bookmark denne side i din browser, så du altid kan vende tilbage til denne.
3. Wifi-boksens ”hovedside” bliver nu vist.

# ODSIF WIFI HOVEDSIDEN

1. Bookmark denne side i din browser, så du altid kan vende tilbage til denne.
2. Wifi-boksens “home page” bliver nu vist.
3. Du kommer nu ind på ODSIF’s hovedside. Nederst på skærmen er der en knap, Opdatér version, som du skal bruge for at hente nye versioner til wifi-boksen.
4. Ved at trykke på menu-ikonet øverst til højre, kan du vælge følgende sider:
  - **Gardin for/fra**, hvor du kan indstille gardinets funktioner, f.eks. om du kun vil bruge manuel styring (ingen tidsindstillinger) og om du vil aktivere temperaturstyringen eller ej. Det er også her fra, at du kan trække gardinet for eller fra eller stoppe det i en vilkårlig position.
  - **Indstil tider**, hvor du kan indstille for og fra-tider for hver ugedag
  - **Indstil temperatur**, hvor du kan indstille ved hvilken temperatur gardinet skal trække for og fra.
  - **Administrer**, hvor du kan ændre navne på de gardiner wifi-boksen skal styre.
  - **Home**, du kan altid trykke på Home for at komme tilbage til startside



Hvis der trykkes på Opdatér version, kommer der en meddelelse frem, som spørger, om du er sikker på, at du vil opdatere. Gør kun dette, hvis du har fået tilkendegivelse fra ODSIF om, at der foreligger en ny version til download. I det tilfælde at der skal downloades ny version, vil der være et tidsrum, hvor klokken ikke bliver opdateret. Når klokken går igen, er downloadet udført korrekt.

# AT PARRE BOKSEN MED ET GARDIN

## Sådan parrer du wifi-boksen med et rullegardin:

Når du har sluttet dit rullegardin til.

1. Vælg først Gardiner 1 på telefonen, dernæst skal du stå på nedenstående side.
2. På selve rullegardinmotoren, stik da en spids genstand ind i det lille kontakthul - rullegardinet drejer en omgang for at bekræfte.
3. På telefonen, tryk da Gardin fra
4. Rullegardinet drejer igen en omgang for at bekræfte
5. Nu er rullegardinet parret med wifi-boksen og kan indstilles og betjenes via din smartphone.

1. Vælg  
Gardiner 1




3. Gardin  
fra

# SIDEN: GARDIN FOR/FRA

## Siden gardin for/fra:

På denne side kan du vælge gardin, trække gardinet for, fra og stoppe det i vilkårlig position. Tryk blot på de pågældende knapper.

- Du kan aktivere manuel kontrol, og hvis der er flueben i denne, vil gardinet kun køre, når du selv trykker på gardin for, stop eller gardin fra. Hvis du fjerner fluebenet, vil gardinet også blive trukket for og fra iht. dine tidsindstillinger. (se siden Indstil tider)
- Du kan aktivere temperaturkontrol, og hvis der er flueben i denne, vil gardinet trække for og fra efter de temperaturindstillinger, du har indstillet. (se siden Indstil temperatur). Hvis du fjerner fluebenet, deaktiverer du temperaturkontrollen.

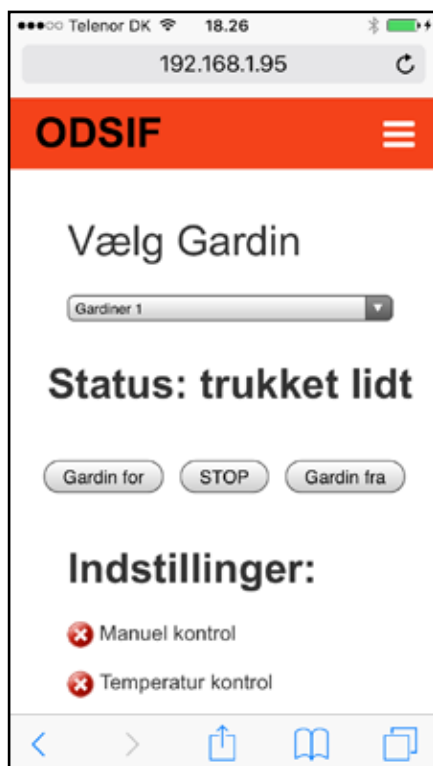

# SIDEN: INDSTIL TIDER

## Siden Indstil tider:


- Ved at trække i håndtaget øverst kan du indstille tidspunktet, hvornår gardinet skal trække fra om morgenen (tidligst og senest). Vælger du samme tidspunkt for tidligst fra og senest fra, f.eks. kl. 08:00, trækkes gardinet fra præcist klokken 08:00.
- Ved at trække i håndtaget nederst kan du indstille tidspunktet, hvornår gardinet skal trække for om aftenen (tidligst og senest). Vælger du samme tidspunkt for tidligst for og senest for, f.eks. kl. 21:00, trækkes gardinet fra præcist klokken 21:00.
- Du kan nu indstille disse tider for hver ugedag ved at bladre frem til de efterfølgende ugedage. Gem indstillingerne med Gem nye tider, og dit gardin vil nu trække for og fra på de indstillede tidspunkter.



# SIDEN: INDSTIL TEMPERATUR

## Siden Indstil temperatur:

- På denne side kan du indstille, ved hvilken temperatur, gardinet skal trække for, og ved hvilken det skal trække fra igen. Træk i håndtaget og indstil f.eks. til 28°C, og så vil gardinet blive trukket for, hvis det bliver 28° i rummet.
- Gem indstillingerne med Gem temperatur, og dit gardin vil nu trække for og fra, når temperaturen i rummet, når dine indstillede temperaturer.

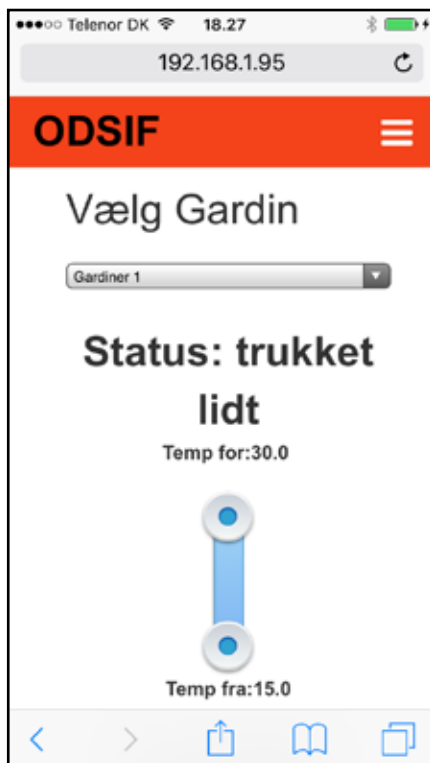



# SIDEN: OMDØB NAVN

På denne side har du mulighed for at omdøbe navnet f.eks. gardin stue. Klik på navnet for at ændre det.




# BOKSEN ER ALLEREDE PARRET

Hvis boksen er allerede parret. Det kan være pga:

- ODSIF har indsat navn på netværk i boksen og sendt denne til dig.
- Du har valgt at skifte telefon.
- Du vil gerne bruge en anden telefon end den oprindelige
- Du vil gerne bruge ekstra telefon

Da skal du gøre følgende:

1. Download og installér app'en texas instrument simplelink™ wi-fi starter pro. Se den røde cirkel i figuren nedenfor.
2. Åbn appen.

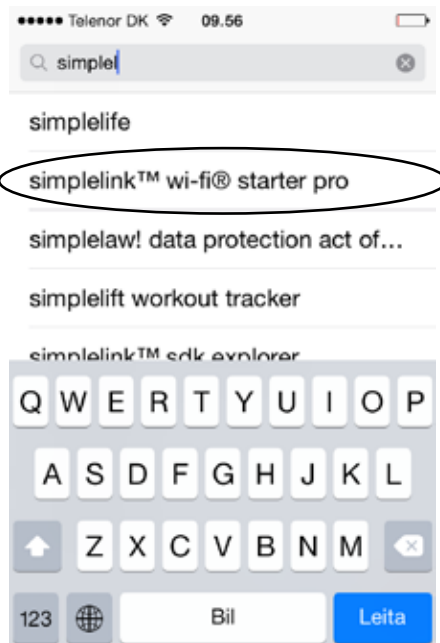


# BOKSEN ER ALLEREDE PARRET

1. Luk startbilledet ved at trykke på x i det øverste venstre hjørne. Den røde cirkel.




# BOKSEN ER ALLEREDE PARRET

1. Klik på devices (den røde cirkel.)

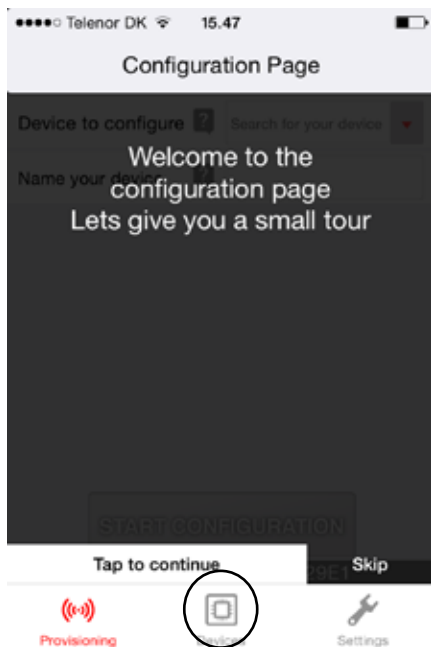

# BOKSEN ER ALLEREDE PARRET

1. Din boks skulle nu dukke op på skærmen. Tryk på denne (den røde cirkel).
2. Hvis din boks ikke dukker op, som den skal, så prøv at trykke på devices (sidste figur) igen. Dette skal måske gøres igen nogle gange.

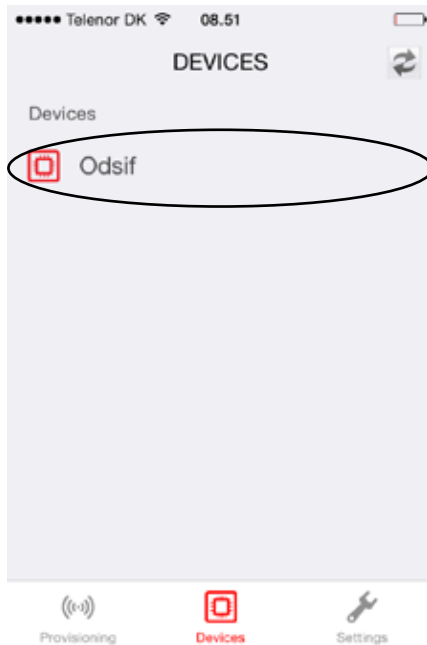

# BOKSEN ER ALLEREDE PARRET

1. Du skulle nu kunne se start siden på din boks.



# ALTERNATIV TIL WIFI-PARRING

Her følger en beskrivelse af en alternativ måde at parre ODSIF-enheden med dit WIFI-net på:

Hvis du har flere ODSIF-enheder, sæt da kun strøm til én af dem ad gangen for at parre den til dit netværk.

Tilslut telefonen til ODSIF-enheden (gardinstang eller wifi-boks). Se nedenstående figur:




Åbn browseren på telefonen og skriv adressen: [192.168.1.1/main.html](http://192.168.1.1/main.html) som vist i næste figur.

# ALTERNATIV TIL WIFI-PARRING



Derefter skulle følgende billede blive vist:

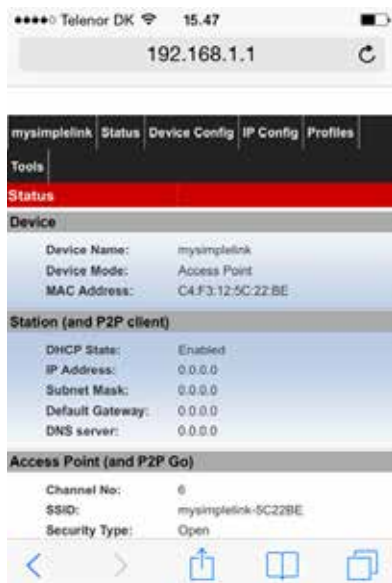

Vælg fanen “Profiles”. I denne indtast da navnet på dit net (2,4 Ghz net) i feltet SSID, passwordet på dit net og kryds ved WPA2 security type. Profile Priority-feltet behøver du ikke at udfylde.



# ALTERNATIV TIL WIFI-PARRING

The screenshot shows a mobile browser interface. At the top, the status bar displays 'Telenor DK', signal strength, Wi-Fi, time '15.47', and battery. Below is a browser address bar with '192.168.1.1' and a refresh icon. The main content area has a navigation menu with 'mysimplelink', 'Status', 'Device Config', 'IP Config', and 'Profiles'. Under 'Profiles', there are sub-menus for 'Tools', 'WiFi Connectivity', and 'Profiles Settings'. The 'Add Profile' section contains the following fields: 'SSID:' (text input), 'Security Type:' (radio buttons for 'Open', 'WEP', 'WPA1', 'WPA2'), 'Security Key:' (text input with a note 'Hexadecimal digits any combination of 0-9, a-f and A-F'), and 'Profile Priority:' (text input with a note 'Enter a value 0-7 (0 = highest)'). An 'Add' button is located below these fields. A note states: 'The new Profile will take affect only after reset'. Below this is the 'Add Peer to Peer Profile' section with fields for 'Remote device name:', 'Security Type:' (radio buttons for 'Push Button', 'PIN Keypad', 'PIN Display'), and 'PIN code:' (text input with a note 'Digits only (0-9)'). At the bottom, there are navigation icons: back, forward, home, and a multi-page icon.

Tryk på “Add” i Add profile.

Genstart ODSIF\_enheden ved at tage strømmen fra den, vent ca. 30 sekunder og sæt strømmen til igen. Efter genstart skulle din enhed automatisk koble på dit WIFI-netværk, og så skal du følge nedenstående trin for at lokalisere denne på netværket:


# ALTERNATIV TIL WIFI-PARRING

For at finde ODSIF-enheden og gemme den på din smartphone, gør da følgende:

Åbn simplelink WIFI-pro-appen, se nedenstående figur:




Tryk på "Devices" nederst midt for på skærmen. Følgende kommer da frem:

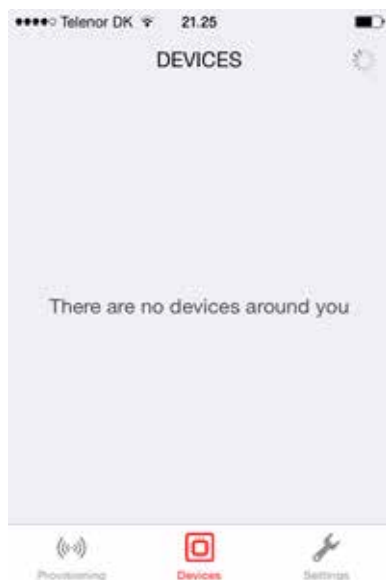

# ALTERNATIV TIL WIFI-PARRING

Din boks skulle blive vist som følger:

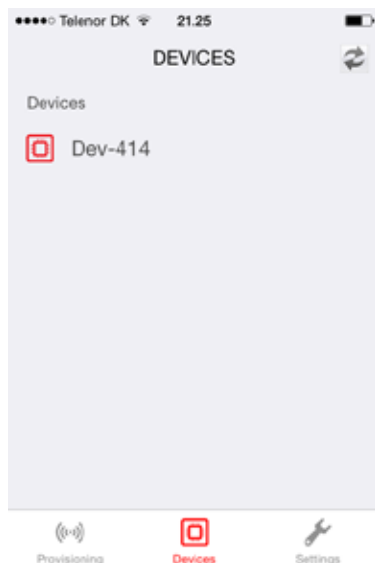

Din boks har formentlig et andet navn. Tryk på “Dev-414” eller det navn, der står hos dig.

Så skulle din boks gerne blive vist i en “browser”.

Bookmark denne side, så du altid kan vende tilbage til denne.

**ODSIF - 3460 Birkerød - Denmark**  
**Tel: + 45 45 81 22 11**  
**[www.odsif.dk](http://www.odsif.dk) - E-mail: [info@odsif.dk](mailto:info@odsif.dk)**